


**ROYAL CONTA****PEUGEOT**

Peugeot J9 2.5 D 72 HP 08.82 → • Peugeot J9 2.3 D 67 HP 03.80 • Peugeot 505 2.5 D/2.5 TD 10.83-12.93

Peugeot 504 2.3 D 07.75-12.89

Engine / Motor: XD2 - XD2S - XD2P 2304 cc. XD3T - XD3TE - XD3P 2497-2498 cc

Tüm saplamalar  
yandaki şemaya göre sırayla;  
Belirtilen tork değeri ve açıya göre sıkılır. ►

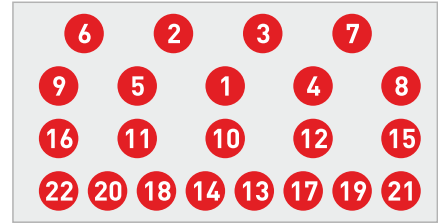

Uygun kalınlıktaki contayı, piston yüksekliğine göre karşılık gelen çentik sayısı ve referansımızı kullanarak belirleyiniz.

| Tork ve Derecesi                |  | Cıvata                       | Piston Yüksekliği | Çentik | Royal No  |
|---------------------------------|--|------------------------------|-------------------|--------|-----------|
| A 1. Aşama: 30 Nm               |  | M11x1,5x120<br>M11x1,5x107.5 |                   |        | 032.010 R |
| 2. Aşama: 70 Nm                 |  |                              |                   |        |           |
| 3. Aşama: Gevşet 65 Nm Sık      |  |                              |                   |        |           |
| 4. Aşama: 10 dk 80° motoru ısıt |  |                              |                   |        |           |
| 5. Aşama: 210 dk bekle          |  |                              |                   |        |           |
| 6. Aşama: Gevşet ve 65 Nm Sık   |  |                              |                   |        |           |
| B 30 Nm                         |  |                              |                   |        | 032.011 R |
| 70 Nm                           |  |                              |                   |        |           |
| Gevşet 70 Nm Sık                |  |                              |                   |        |           |
| 10 dk 80° motoru ısıt           |  |                              |                   |        |           |
| 210 dk bekle                    |  |                              |                   |        |           |
| Gevşet ve 70 Nm+120° Sık        |  |                              |                   |        |           |
|                                 |  |                              |                   |        | 032.012 R |
|                                 |  |                              |                   |        |           |
|                                 |  |                              |                   |        |           |
|                                 |  |                              |                   |        |           |
|                                 |  |                              |                   |        |           |
|                                 |  |                              |                   |        |           |

Montajda yeni saplama kullanmanız gerekmektedir.